



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

MONROE 2 S^{Turbo}

ГАЗОВЫЙ ГРИЛЬ

RU

СОДЕРЖАНИЕ

3	Техника безопасности
3	Общие риски
3	Распаковка
3	Подключение
4	Работа с газовым грилем
5	Техобслуживание
5	Противопожарные меры
5	Первая помощь
6	Транспортировка
7	Хранение
8	ОБЪЕМ ПОСТАВКИ
11	МОНТАЖ
11	Снятие защитной пленки
11	Необходимый инвентарь
12	Порядок монтажа
17	TurboZone
18	ПОДКЛЮЧЕНИЕ БАЛЛОНА
19	РАБОТА С ГАЗОВЫМ ГРИЛЕМ
19	Включение/Выключение
20	Общие рекомендации
20	ОЧИСТКА
21	ХРАНЕНИЕ
21	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
23	УТИЛИЗАЦИЯ
23	ГАРАНТИЯ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ !

Назначение

- Пользоваться газовым грилем можно только на открытом воздухе.
- **ВНИМАНИЕ!**
Данное устройство не предназначено для того, чтобы им пользовались дети и люди с ограниченными физическими возможностями. Пользоваться устройством разрешается только тем лицам, которые в состоянии безопасно работать с ним.

Общие риски

- Детали конструкции газового гриля имеют острые кромки, о которые можно порезаться.

Распаковка устройства

- **ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ!**
Опасность для жизни из-за возможности задохнуться / подавиться.
Не допускайте детей к упаковочному материалу. Он подлежит немедленной утилизации.
Мелкие детали храните в месте, также не доступном для детей.

Подключение газового оборудования

- **ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА И ВЗРЫВА!**
Эксплуатация газового гриля допускается только при условии установки регулятора давления.
Прилагаемый регулятор давления правильно отрегулирован на заводе-изготовителе для работы с жидким газом. Ознакомьтесь, пожалуйста, с отдельно прилагаемыми к регулятору давления рекомендациями по монтажу и эксплуатации и следуйте им.

- Газопроводный шланг подлежит замене в том случае, если он не отвечает требованиям стран, в которых он используется.
- При замене газового баллона проследите, чтобы рядом не находились источники воспламенения, открытое пламя и т.п.
- При покупке или аренде газового баллона получите консультации в специализированных торговых точках.
- Устройство должно подключаться так, как описывается в данной Инструкции. Обратите внимание на то, чтобы на газопроводном шланге не было перегибов или чтобы он не перетирался.
- После монтажа газового оборудования проверьте все точки соединения на герметичность с помощью обычного спрея для поиска утечки или с помощью мыльной воды. Контроль на герметичность с применением открытого пламени строго запрещается!

Работа с газовым грилем

ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА И ВЗРЫВА

- Не разрешается курить при работе с газовым грилем. Не ставьте газовые баллоны рядом с открытым пламенем.
- Пользуйтесь газовым грилем только на открытом воздухе. Проследите за тем, чтобы газовый гриль был защищен от ветра.
- Не допускайте попадания влаги, водяных брызг и т.д. на газовый гриль.
- Устанавливайте газовый гриль на ровную, стабильную, огнестойкую поверхность.
- Не допускайте попадания прямых солнечных лучей на газовый баллон.
- Перед каждым использованием проверяйте газопроводный шланг и регулятор давления на наличие трещин и повреждений. Не включайте газовый гриль в случае неисправности регулятора давления или нарушения герметичности на нем, газопроводном шланге или газовом баллоне.
- Проверяйте горелки перед каждым включением газового гриля на наличие осадка и, при необходимости, удаляйте его.
- Не разжигайте газовое пламя открытым огнем. Пользуйтесь для этого электрозажиганием гриля.
- Для защиты от случайного выхода газа из газовой горелки необходимо открывать вентиль на газовом баллоне только тогда, когда газовый гриль будет готов к работе.
- После каждого выключения гриля необходимо сразу перекрывать вентиль на газовом баллоне.
- При работе устройства необходимо находиться на безопасном расстоянии от воспламеняющихся и чувствительных к высокой температуре материалов. Такое расстояние должно быть не менее 1 м.
- Следите за тем, чтобы сверху над газовым грилем не находились никаких предметов или элементов строений.
- Следите за тем, чтобы не закрывались вентиляционные отверстия в корпусе гриля.
- Поверхности газового гриля сильно нагреваются при работе. Предупредите об этом находящихся рядом людей и не допускайте детей к грилю.
- Не оставляйте бесконтрольным газовый гриль во время его работы.
- При наличии нарушения немедленно перекрывайте вентиль на газовом баллоне.
- Перед каждой сменой места установки газовый гриль нужно выключить, перекрыть вентиль газового баллона и снять газовый баллон для защиты регулятора давления, а также шлангопровод с нижней части гриля.
- При работе с горячими частями следует носить защитные перчатки.
- Детали, опломбированные изготовителем или его поставщиком, не подлежат изменению.
- Не передвигайте газовый гриль во время его работы.



Техническое обслуживание газового гриля

ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА И ВЗРЫВА

- Ремонт и техническое обслуживание газового гриля разрешается производить только специалистам, имеющим на это допуск. Ничего не меняйте в газовом гриле или регуляторе давления.
- Регулятор давления и шланг должны заменяться максимально через 10 лет, даже если на них отсутствуют видимые повреждения. Обратите внимание на то, чтобы регулятор давления имел разрешение для работы с используемым газом и был настроен на требуемое давление на выходе. Рекомендуемая длина шланга (не может превышать 1,5 м) для данного устройства также указывается в пункте «ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ».
- Газ и масло при взаимодействии образуют взрывоопасную смесь. Никогда для облегчения хода вентилей и регулировочных кнопок не смазывайте их смазкой или пропиточным маслом.

Противопожарные меры

- Отведите окружающих людей в безопасное место! Перекройте, если возможно, вентиль газового баллона. Охладите газовый баллон водой. Помните при этом о своей безопасности! Существует возможность спонтанного взрывоподобного повторного разжигания гриля.
- В случае пожара необходимо убрать заполненные сжатым газом баллоны из пожароопасной зоны. Если это будет невозможно, следует с защищенного места поливать их водой или другим подходящим средством, чтобы воспрепятствовать их сильному нагреву.

Первая медицинская помощь

Меры в случае попадания газа в дыхательные пути

- Высокая концентрация газа может вызвать удушье. В числе симптомов могут быть утрата двигательной способности и потеря сознания. Пострадавший не замечает удушья. В случае низкой концентрации газа в организме у человека могут возникнуть головокружение, головная боль, тошнота, нарушение координации движений.
- Перенесите пострадавшего на свежий воздух. Вызовите врача или скорую помощь. При остановке давления сделайте искусственное дыхание.



Помощь при сильных ожогах и обваривании

- Существует опасность острой гипотермии и шока. Немедленно вызовите скорую помощь!
- При возгорании одежды нужно немедленно облить ее водой или затушить пламя толстым покрывалом.
- При обваривании: немедленно снять одежду.
- При ожоге: оставить одежду на теле.
- Охлаждать поврежденный участок холодной водой в течение, как минимум, 15 минут, пока не отпустит боль.
- Травмированный участок накрыть специальной стерильной салфеткой (без ворса) с металлическим напылением. Салфетка накладывается на поврежденный кожный покров той стороной, на которой находится металлическое напыление, после этого салфетка слабо фиксируется марлевым бинтом или косынкой.
- Ни в коем случае не пользоваться домашними средствами, например, мазями, присыпками, маслами, дезинфицирующими средствами и т.д.!

Помощь при небольших ожогах и обвариваниях

- При обваривании: немедленно снять одежду.
- При ожоге: снять одежду только в том случае, если она не пристала к телу.
- Охлаждать ожог холодной водой в течение, как минимум, 15 минут, пока не отпустит боль.
- Небольшие ожоги или незначительное обваривание без образования пузыря лечить без их закрытия, например, пластырем или бинтом.

Рекомендации по транспортировке

ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА И ВЗРЫВА

- По возможности не перевозите газовый баллон в машине, грузовой отсек которой не отделяется от кабины водителя. Водитель обязан знать возможные риски, связанные с перевозкой опасного груза, и что делать при аварии или несчастном случае.
- Газовый баллон перевозится в вертикальном положении и закрепляется от опрокидывания или скольжения.
- Проследите, чтобы вентиль газового баллона был перекрыт и герметично закрыт.

Рекомендации по хранению

ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА И ВЗРЫВА

- Храните газовый баллон вдали от детей.
- Храните газовый баллон вдали от окисляющих газов и других, способствующих возникновению пожара материалов.
- Вытекающий жидкий газ тяжелее воздуха, он опускается к земле. Не храните газовый баллон дома, в помещениях ниже уровня земли (например, в подвале, шахте, подземном гараже и т.д.) или в непроветриваемых местах, в которых может собраться газ.
- Не допускайте попадания прямых солнечных лучей или теплового излучения от других источников на газовый баллон. Храните газовый баллон при температуре менее 50°C в хорошо проветриваемом темном месте и защитите его от атмосферного влияния.
- Газовый баллон должен храниться в вертикальном положении и защищаться от опрокидывания.
- В пустых газовых баллонах всегда содержится остаточное количество жидкого газа. Необходимо соблюдать также правила хранения пустых газовых баллонов.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если газовый гриль не используется в течение длительного времени - храните его в сухом помещении, защищенном от мороза. Закройте крышку гриля и накройте его, чтобы не допустить его загрязнения и повреждения.

МОНТАЖ

ОПАСНОСТЬ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ


Отдельные части конструкции газового гриля имеют острые края. Ношение защитных перчаток во время монтажа обязательно во избежание порезов.

Снятие защитной пленки


ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Перед снятием упаковочной пленки необходимо демонтировать термометр, который находится в верхней части устройства. Для этого нужно открутить с внутренней стороны гайку с продольной накаткой. После снятия пленки снова установите термометр.

Перед началом монтажа уберите весь упаковочный материал и защитную пленку с отдельных деталей конструкции.

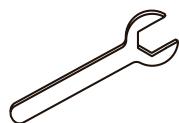

Ключ № 10, 16, 17

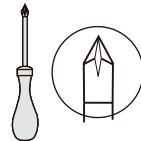

PH 2, PH 3



Защитные перчатки



2 человека

№	Наименование	Кол-во
1	Полка для подогрева	1
2	Эмалированные решетки	2
3 а	Рассекатель пламени	1
3 б	Рассекатель пламени TURBO ZONE	1
4	Головное устройство	1
4 а	Термометр	1
5	Жиросборный лоток	1
6	Ручка регулятора	2
7	Опорная штанга	1
8	Рефлектор	1
9	Задняя стенка	1
10	Дверца	1
11	Нижняя часть корпуса	1
12	Ограничитель	1
13	Крестовина	1
14	Откидная столешница	2
15	Крючки для принадлежностей	1
16	Левая боковая часть с ножками	1
17	Поворотные ролики с фиксацией	2



№	Наименование	Кол-во
18	Правая боковая часть с ножками	1
19	Колпак	2
20	Колесо	2
21	Колесная ось	1
22	Редуктор и шланг в сборе	1
23	Левая навесная часть фартука	1
24 а	Передняя навесная часть фартука	1
24 б	Тыльная навесная часть фартука	1
25	Правая навесная часть фартука	1

A	Осевой винт	8
B	Предохранительная крипса	2
C	Шайба Ø13	2
D	Винт M6 x 12	15
E	Саморез 4,8 x 10	2
F	Шайба M6 x 65	12
G	Гайка M6	7
H	Гаечный ключ	1

MONROE 2 S Turbo

ГАЗОВЫЙ ГРИЛЬ

АРТ. №: 83736

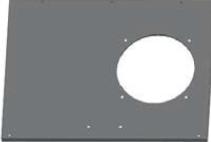
Nr. 1		Полка для подогрева	1 x
Nr. 2		Решетка гриля	2 x
Nr. 3a Nr. 3b		Рассекатель пламени Рассекатель пламени TURBO ZONE	2 x 1 x
Nr. 4		Головное устройство	1 x
Nr. 5		Жироотводящий лоток	1 x
Nr. 6		Ручка регулятора	5 x
Nr. 7		Опорная штанга	1 x
Nr. 8		Рефлектор	1 x
Nr. 9		Задняя стенка	1 x
Nr. 10		Дверца левая	1 x
Nr. 11		Нижняя часть корпуса	1 x
Nr. 12		Ограничитель	1 x

Enders®

MONROE 2 S Turbo

ГАЗОВЫЙ ГРИЛЬ

АРТ. №: 83736

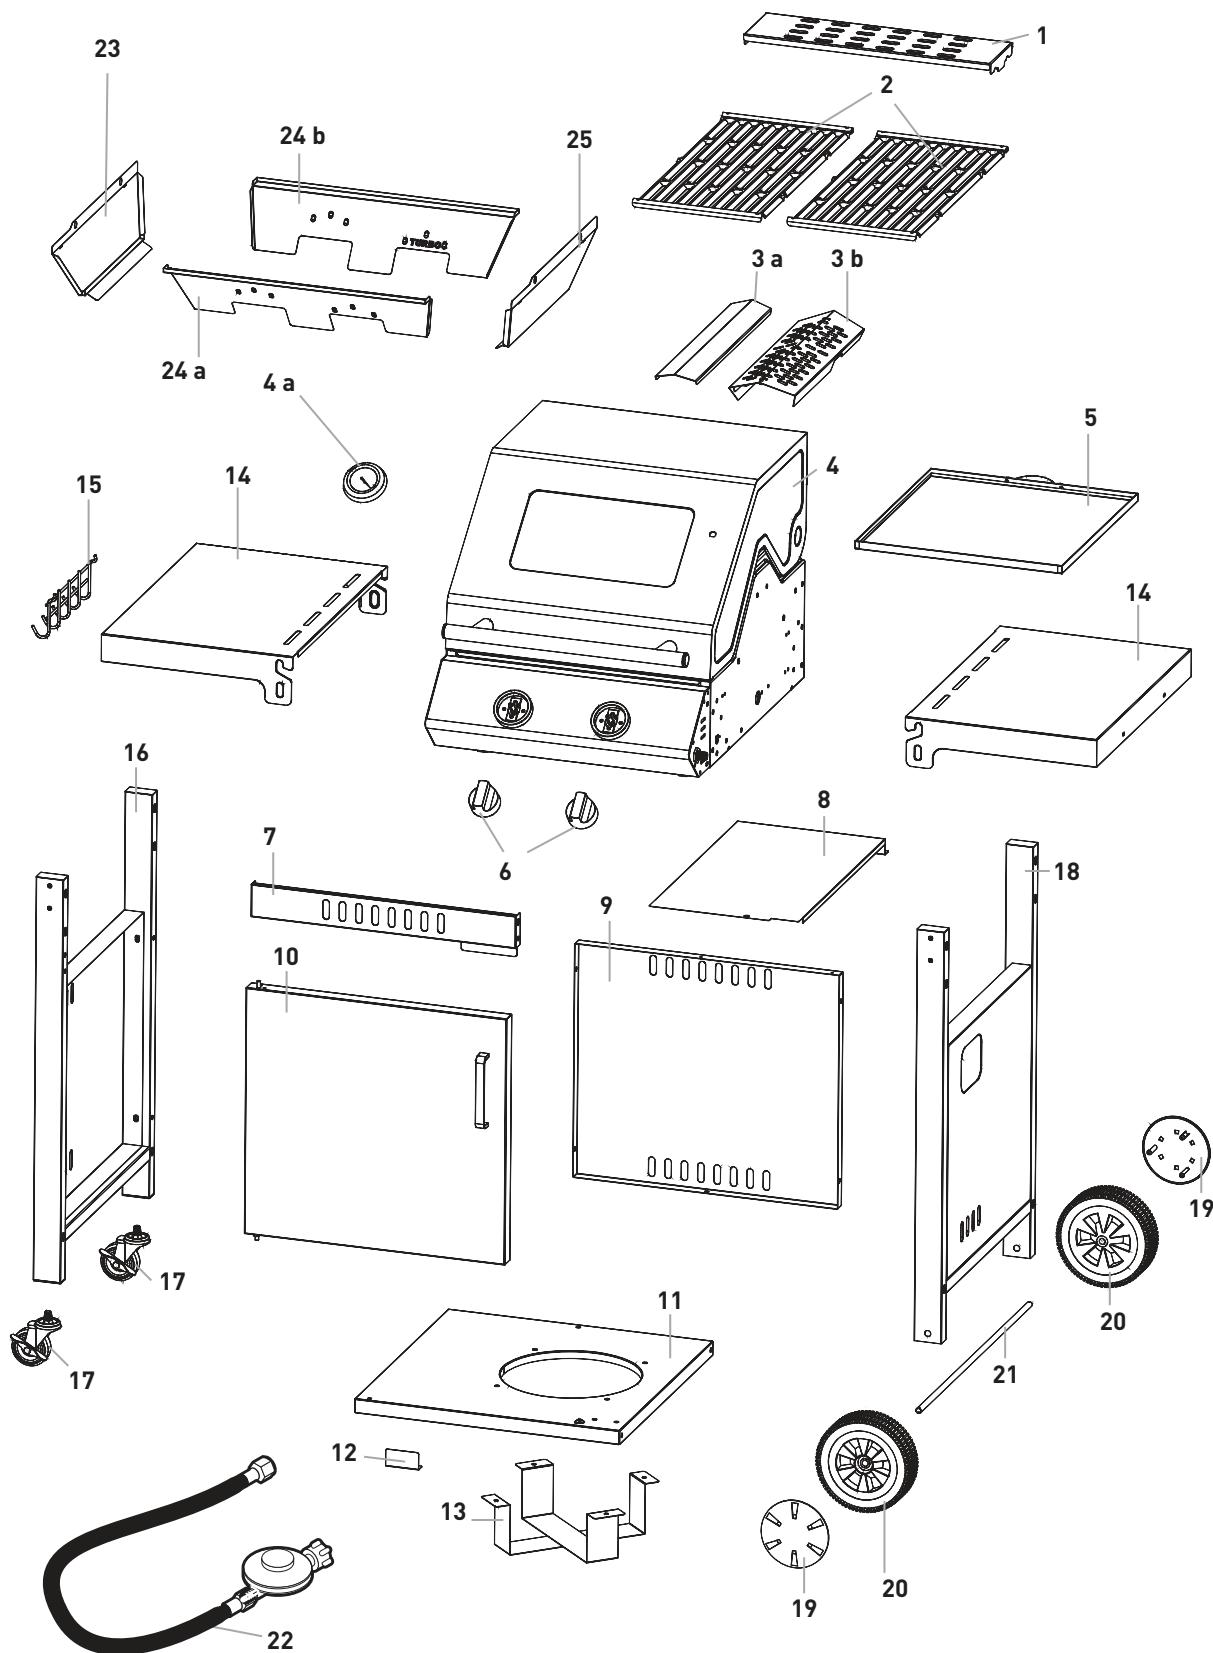


Enders®

MONROE 2 S Turbo


ГАЗОВЫЙ ГРИЛЬ

АРТ. №: 83736


01

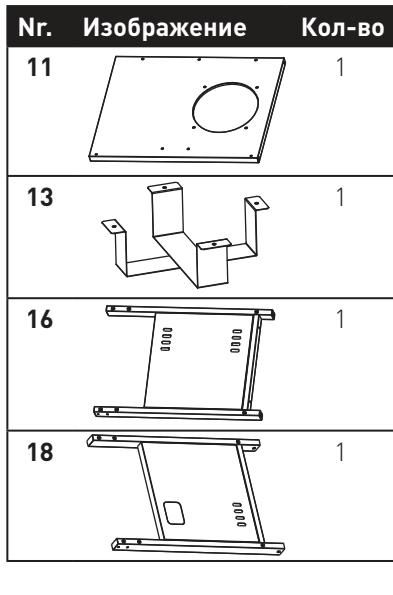


D		4
F		4
G		4

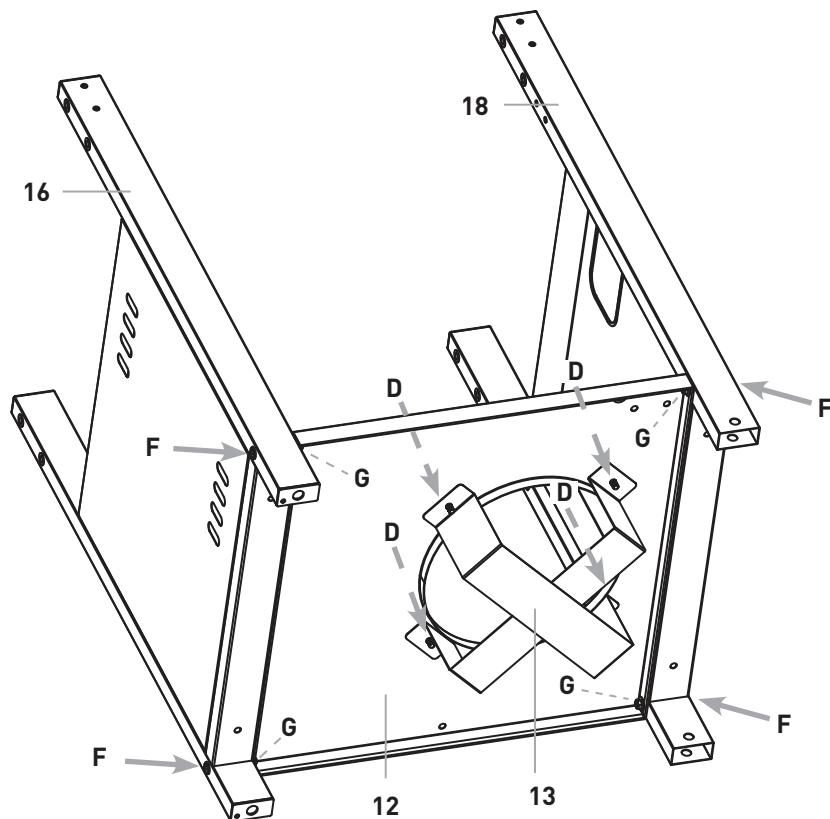

02

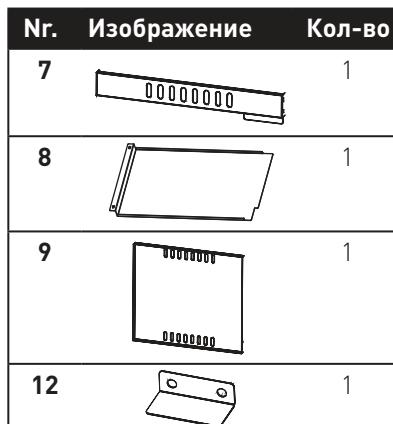

D		11
E		2
G		3

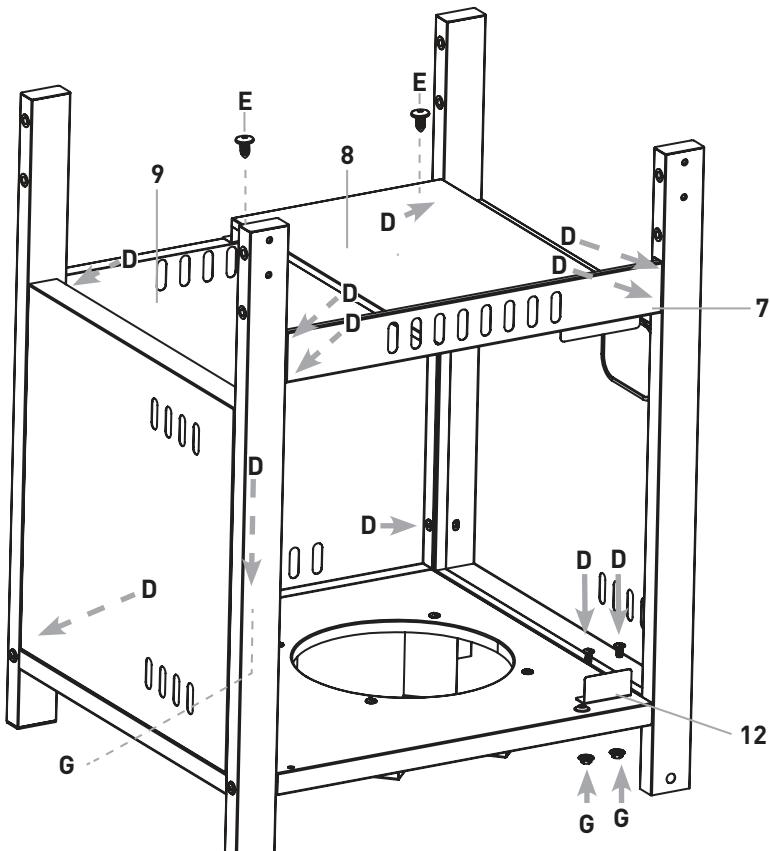


MONROE 2 S Turbo

ГАЗОВЫЙ ГРИЛЬ

АРТ. №: 83736

03


Nr.	Изображение	Кол-во
17		2
19		2
20		2
21		1
B		2
C		2
H		1

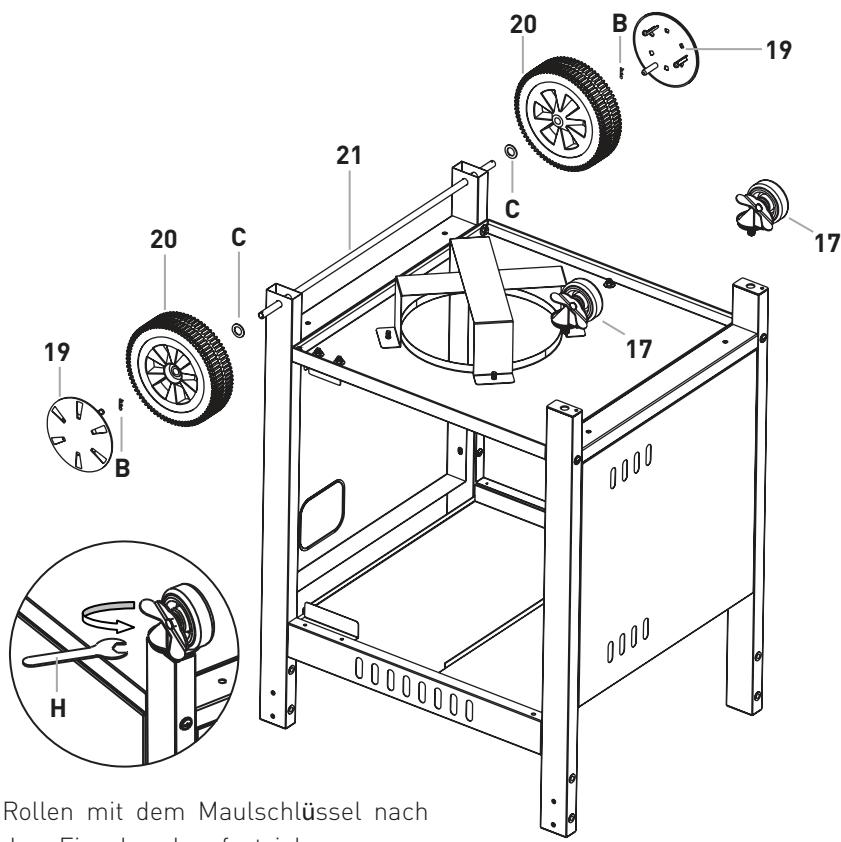

Rollen mit dem Maulschlüssel nach
dem Einschrauben festziehen.

04

Nr.	Изображение	Кол-во
4		1
F		8
	M6 x 65	

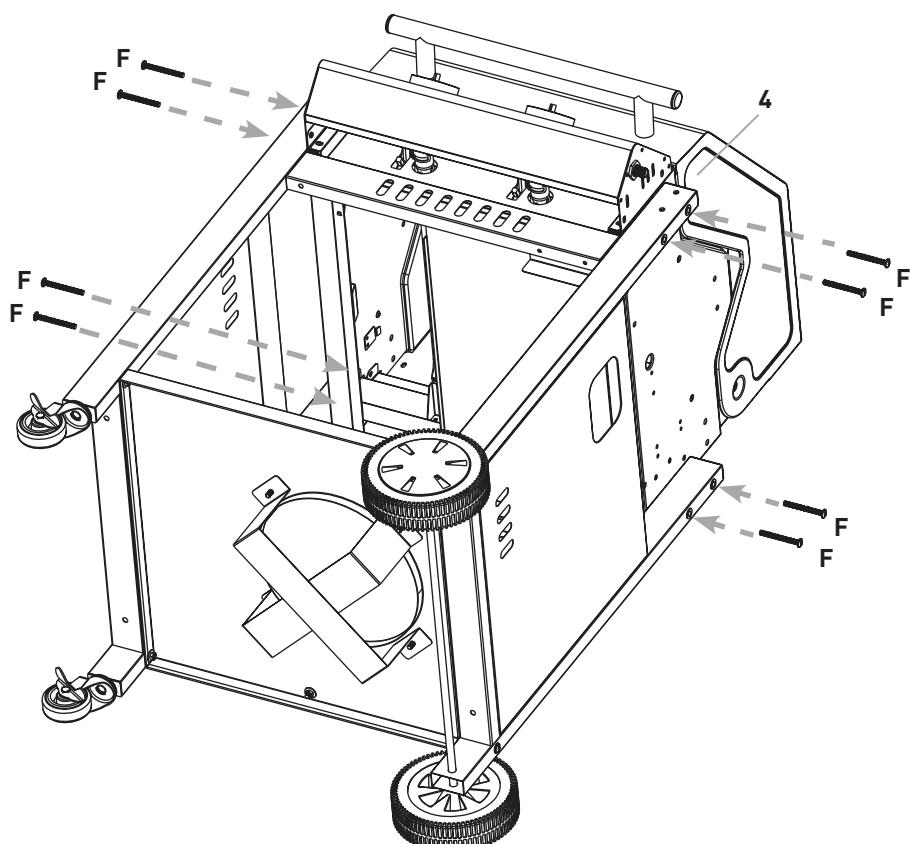


MONROE 2 S Turbo

ГАЗОВЫЙ ГРИЛЬ

АРТ. №: 83736


05

Nр.	Изображение	Кол-во
4 а		1

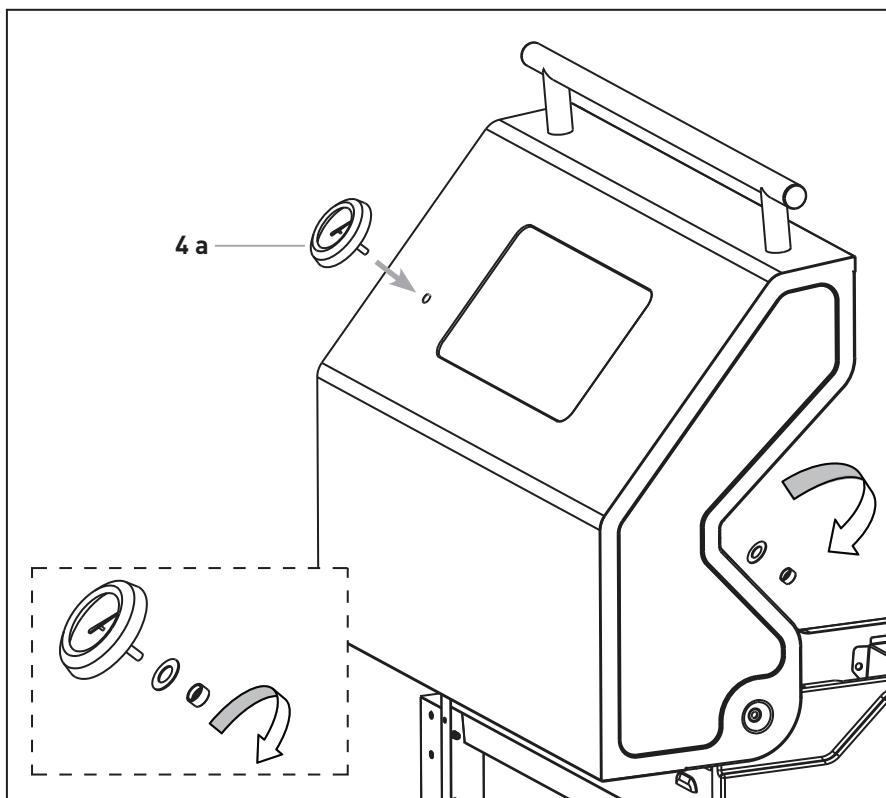

06

Nр.	Изображение	Кол-во
6		2
10		1

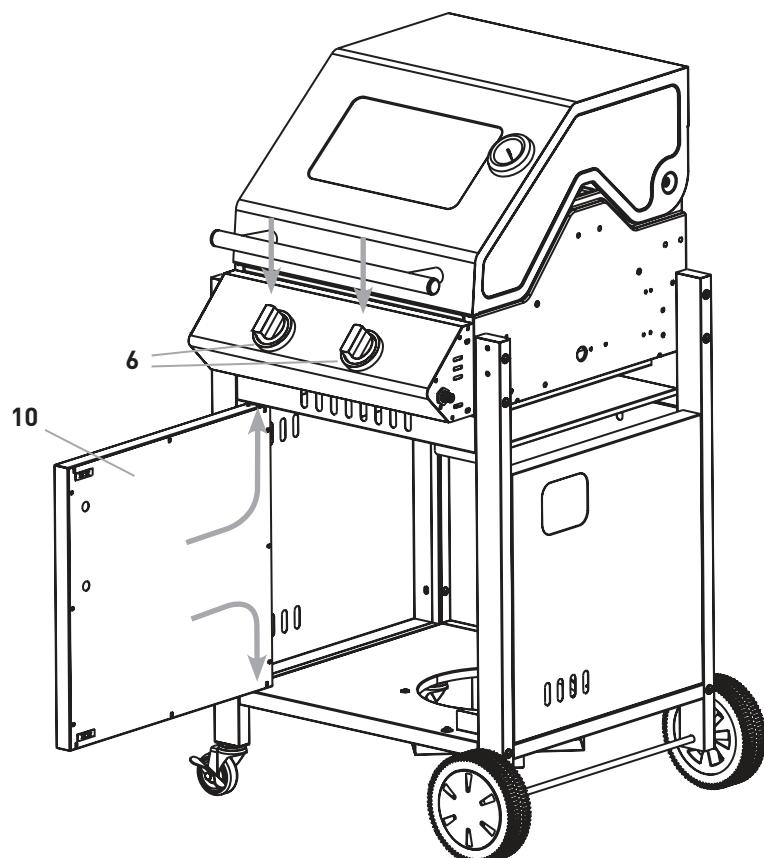

MONROE 2 S Turbo

ГАЗОВЫЙ ГРИЛЬ

АРТ. №: 83736

07

Nr. Изображение Кол-во

14




2

A



8

Achshülse

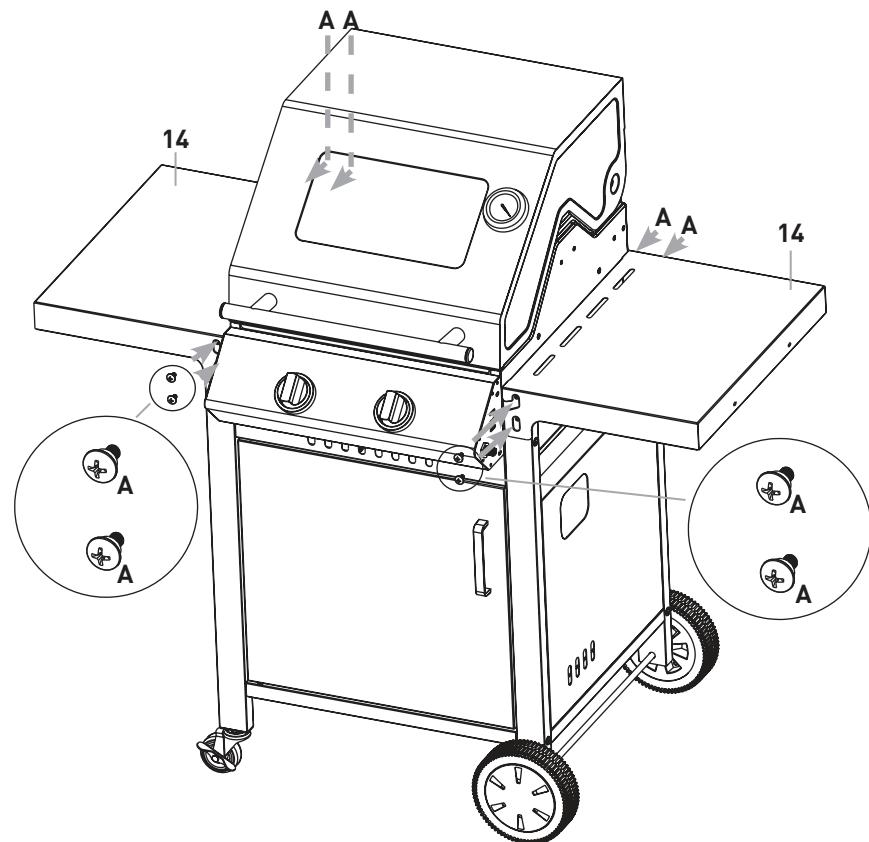


08

Nr. Изображение Кол-во

23



1

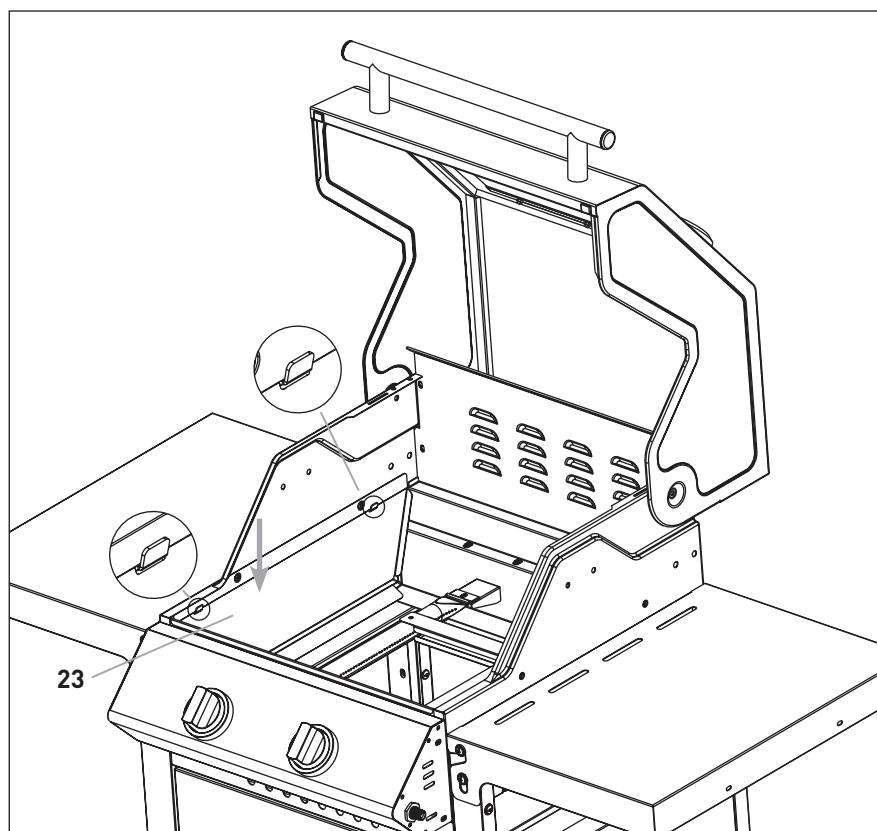


MONROE 2 S Turbo

ГАЗОВЫЙ ГРИЛЬ

АРТ. №: 83736


09

Nr.	Изображение	Кол-во
25		1

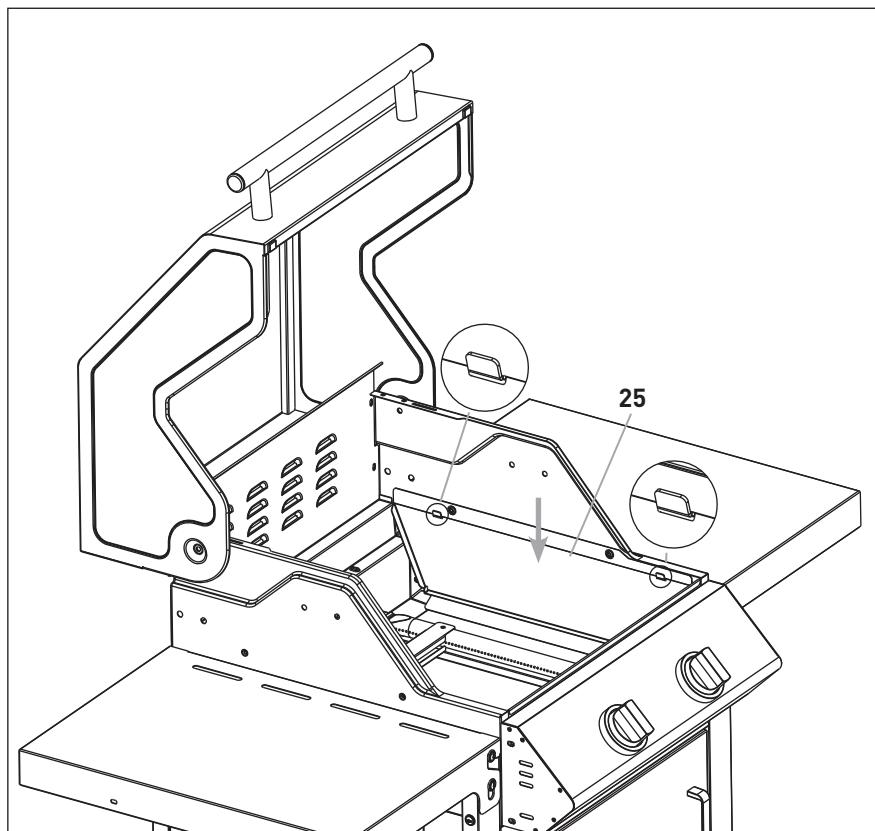

10

Nr.	Изображение	Кол-во
24 a		1
24 b		1

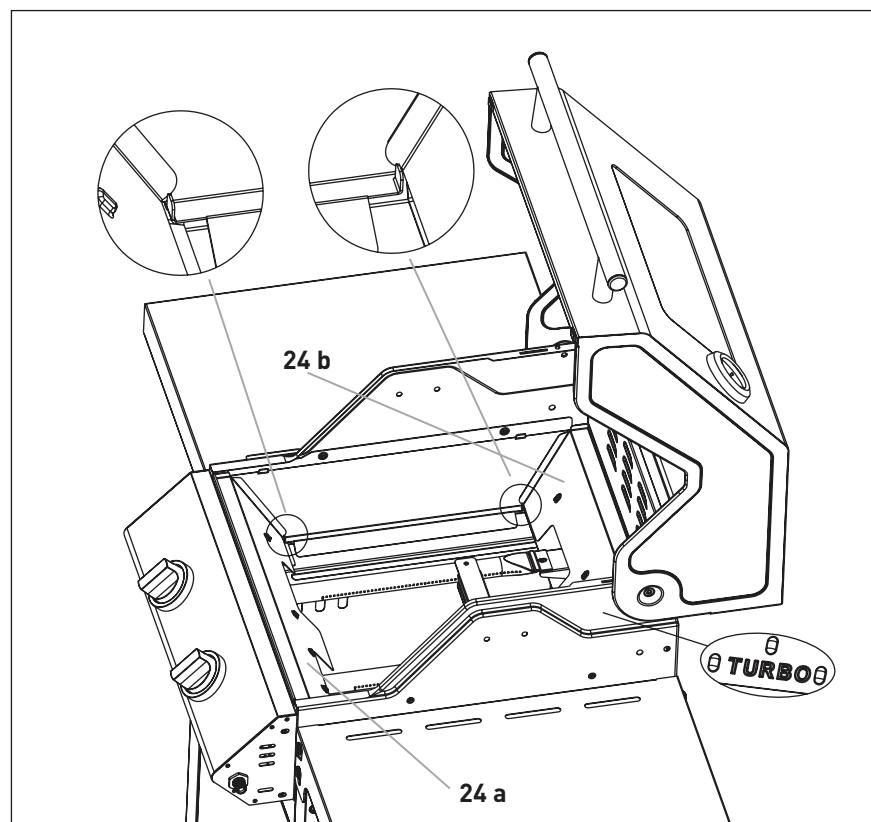


MONROE 2 S Turbo

ГАЗОВЫЙ ГРИЛЬ

АРТ. №: 83736


11

Nr.	Изображение	Кол-во
3 а		1
3 б		1

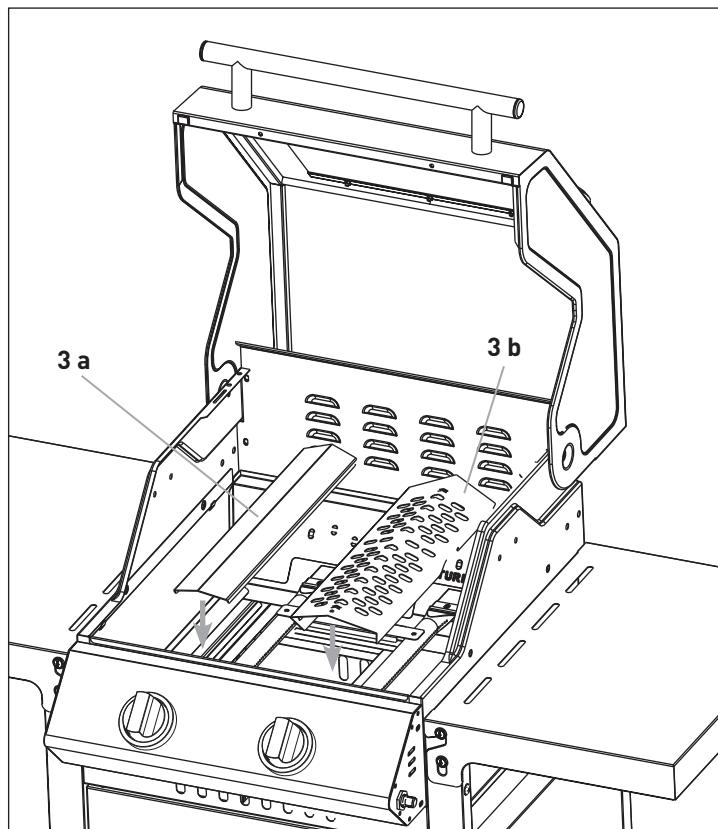

12

Nr.	Изображение	Кол-во
2		2

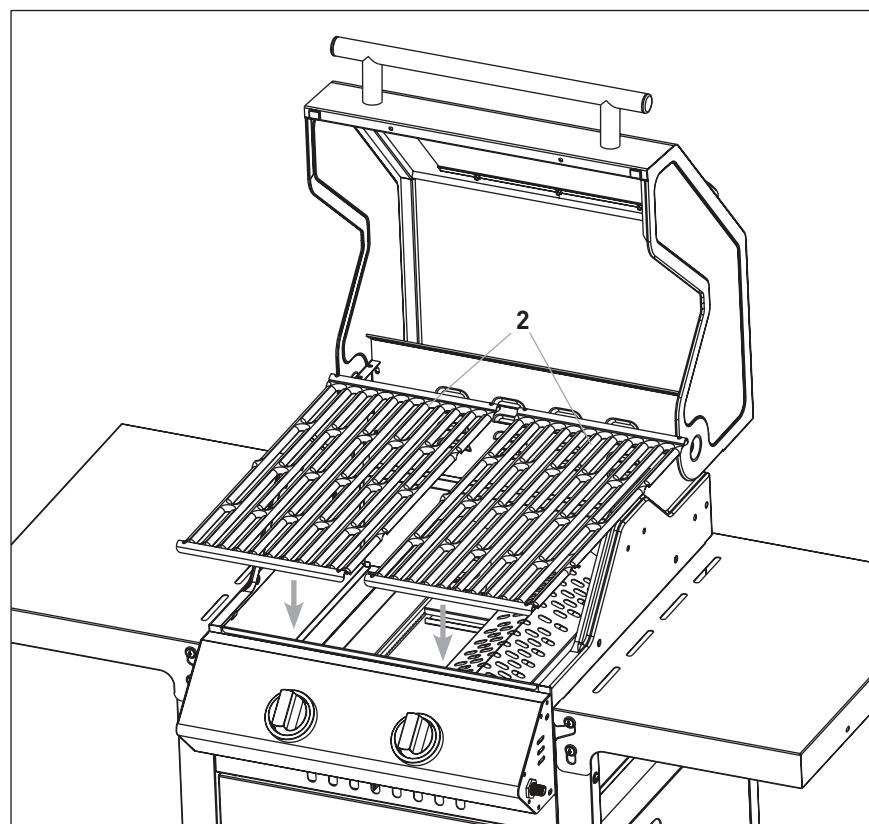


MONROE 2 S Turbo

ГАЗОВЫЙ ГРИЛЬ

АРТ. №: 83736


13

Nr.	Изображение	Кол-во
1		1

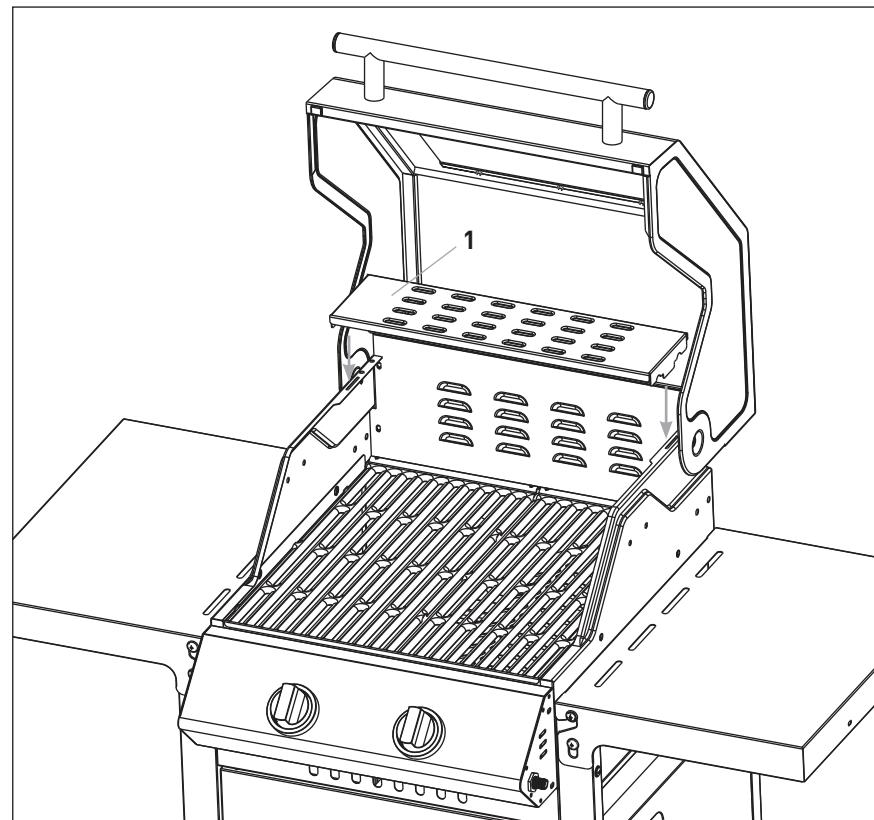

14

Nr.	Изображение	Кол-во
5		1
15		1

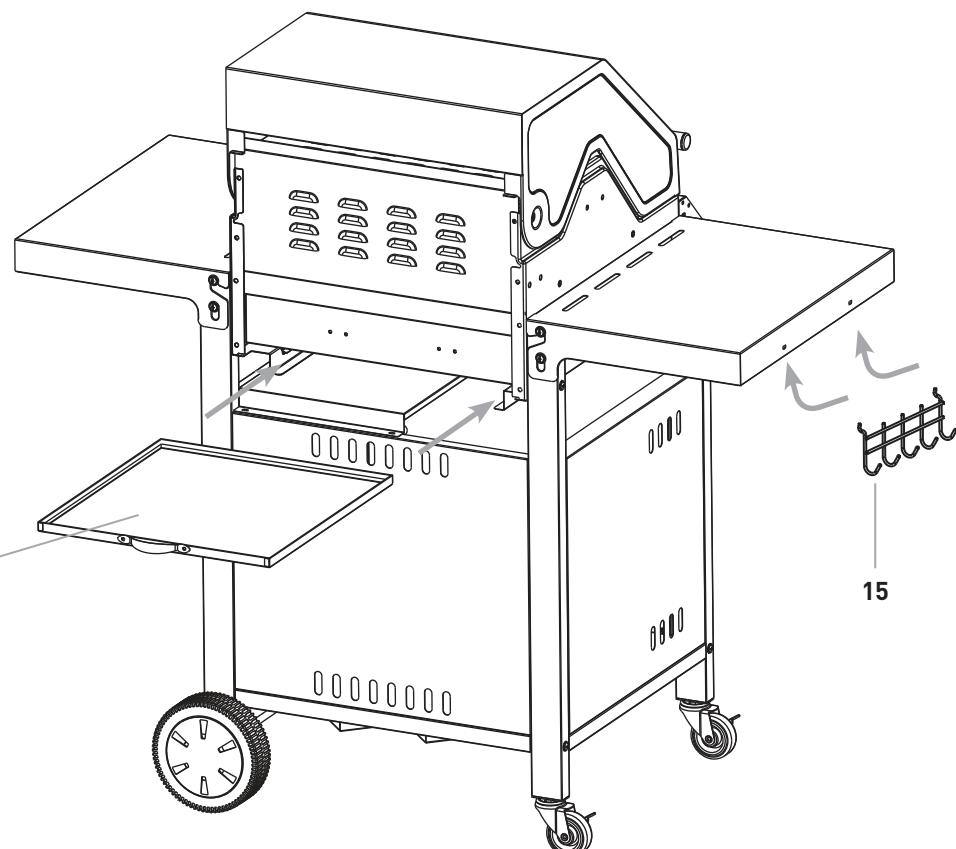

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАЗОВОГО БАЛЛОНА

- На накидных гайках выполнена левосторонняя резьба.

1. Посадите накидную гайку на резьбовое соединение регулятора давления газового баллона. Плотно затяните ее вручную. Не пользуйтесь инструментом, чтобы не повредить уплотнение.

Если для профессионального использования к устройству прилагается специальный регулятор давления и предохранительное устройство на случай разрыва шланга - необходимо выполнять требования отдельных инструкций по монтажу и эксплуатации этих деталей.

2. Откройте крышку тележки и установите газовый баллон в тележке.

Накидная гайка
регулятора давления

DIN 4815
Ø 6,3 мм

Накидные гайки
шланга


Цапфа с резьбой
регулятора давления

Газовый баллон 12л/5 кг
Высота: 49 см
Диаметр: 23,5 см

РАБОТА С ГАЗОВЫМ ГРИЛЕМ



При закрытой крышке работать с грилем можно только в режиме минимального пламени!

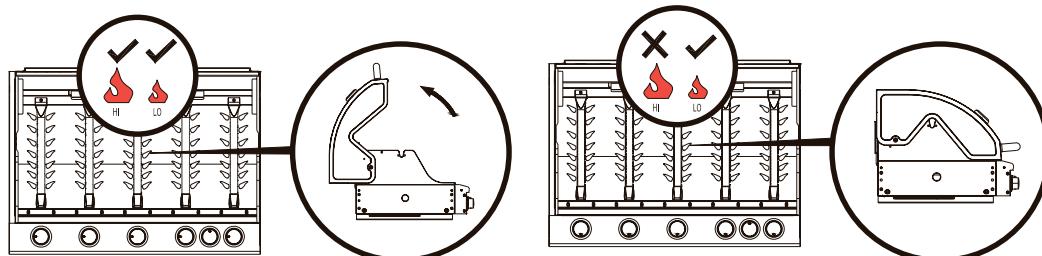

Прежде, чем начать работать с грилем в первый раз, включите горелки и дайте им поработать без продукта в течение 15 минут, чтобы обгорели остатки консервационного средства. При этом может появиться легкий запах, которого не следует опасаться. Обеспечьте достаточную вентиляцию. Цвет газового гриля изнутри может слегка измениться. Это – естественный процесс, он не является поводом для рекламаций.

Включение газового гриля

1. Откройте крышку гриля.
2. Горелки вы можете разжигать независимо друг от друга.
3. Соедините регулятор давления газа с газовым баллоном.
4. Поверните регулировочную кнопку по часовой стрелке в положение .
5. Откройте вентиль на газовом баллоне и нанесите мыльный раствор на участок соединения регулятора давления газа и газового баллона для контроля герметичности.
6. Нажмите одну из регулировочных кнопок и поверните ее по часовой стрелке в положение «High» (высокое). При этом вы услышите щелчок. Горелка загорится. Если пламя в ней не появится, повторите этот шаг 3 – 4 раза.
7. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если горелка не разжигается, поверните регулировочную кнопку в направлении по часовой стрелке в положение и закройте вентиль газового баллона. Подождите 5 минут и повторите шаг 5. Если горелка не включится, попытайтесь разжечь ее длинной спичкой (см. рис. 01). Свяжитесь с изготавителем для устранения проблемы.
8. Если пламя в горелке появилось, повторите шаг 6 и 7 для остальных горелок.
9. Отрегулируйте температуру, поворачивая регулировочную кнопку в любое положение между максимальным «+» и минимальным «-» нагревом.

Выключение газового гриля

10. Для выключения газового гриля закройте вентиль газового баллона и поверните все регулировочные кнопки в положение .

Общие рекомендации

- Газовый гриль – это многофункциональное устройство. Вы можете не только делать мясной, рыбный, овощной и фруктовый гриль, но и тушить продукты. Соответствующая температура подбирается в зависимости от потребности и контролируется с помощью термометра.
- При закрытой крышке вы можете использовать газовый гриль в качестве духовки. Именно в этом случае температура не должна быть слишком высокой.



Общие рекомендации

- Газовый гриль – это многофункциональное устройство. Вы можете не только делать мясной, рыбный, овощной и фруктовый гриль, но и тушить продукты. Соответствующая температура подбирается в зависимости от потребности и контролируется с помощью термометра.
- При закрытой крышке вы можете использовать газовый гриль в качестве духовки. Именно в этом случае температура не должна быть слишком высокой.

ОЧИСТКА ГАЗОВОГО ГРИЛЯ

ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА И ВЗРЫВА

Ни в коем случае не пользуйтесь воспламеняемыми моющими средствами. Перед очисткой газового гриля необходимо отсоединить и извлечь газовый баллон.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Раскаленные поверхности

Прежде, чем чистить газовый гриль, подождите, пока он в достаточной степени остынет.

ОСТОРОЖНО

Не пользуйтесь абразивными чистящими средствами.

- Очищайте газовый гриль после каждого использования.
Вытягивайте лоток с жиром и утилизируйте его в соответствии с экологическими требованиями.
- Поверхности из нержавеющей стали и решетки протирайте влажной салфеткой или промывайте их горячей водой. При необходимости пользуйтесь мягким моющим средством. Смывайте его водой. Дайте газовому грилю полностью высохнуть перед следующим использованием, а затем обработайте поверхности из нержавеющей стали специально предназначенным для ухода за этим материалом средством.
- Остатки продуктов с горелок убирайте мягкой щеткой.
- В исключительных случаях, при забивке форсунки можно чистить ее предназначеннной для этого иглой.
- Если забьется трубка Вентури (газосмесительная трубка), она чистится иглой или ершом.

ХРАНЕНИЕ ГАЗОВОГО ГРИЛЯ

- Храните устройство в сухом, защищенном от мороза помещении. Закройте крышку гриля и накройте его во избежание загрязнений и повреждений.
- Всегда перекрывайте вентиль газового баллона. Газовый баллон храните в недоступном для детей месте.
- Касательно условий хранения следуйте также рекомендациям, представленным в разделе «Рекомендации по технике безопасности» на стр. 7.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель:	MONROE 3 SIK TURBO
Номер артикула изготовителя:	83806
ΣQn[Hs]	I3B/P [50]
Горелка:	ок. 12,6 кВт
Боковая горелка	ок. 2,9 кВт
Инфракрасная горелка:	ок. 4,0 кВт
Общая мощность:	ок. 19,5 кВт

Расход газа:	
Горелка:	ок. 900 г/час
Боковая горелка	ок. 208 г/час
Инфракрасная горелка:	ок. 286 г/час
Общий расход:	ок. 1394 г/час

Давление на выходе:	Давление на выходе:
В случае пропана/бутана (G31 / G30)	50 мбар

Сертификат PIN №	359CL1058
------------------	-----------

Данное устройство проверено и разрешено к использованию в соответствии с Директивой на газовое оборудование EU/2009/142/EG DIN EN 498 2012.

Устройство в состоянии поставки предназначено для работы со сжиженным газом.



0359-13

Стандарты ЕС	Категория	мбар	Обозначение форсунки обычной горелки	Обозначение форсунки конфорки	Обозначение форсунки инфракрасной горелки
AT, DE	I3B/P	50	0,85 мм	0,70 мм	0,85 мм

Рекомендуемая длина шланга: 80 см



ХРАНЕНИЕ ГАЗОВОГО ГРИЛЯ

Очищайте газовый гриль после каждого использования.

Вытягивайте лоток с жиром и утилизируйте его в соответствии с экологическими требованиями.

Поверхности из нержавеющей стали и решетки протирайте влажной салфеткой или промывайте их горячей водой. При необходимости пользуйтесь мягким моющим средством. Смывайте его водой. Дайте газовому грилю полностью высохнуть перед следующим использованием, а затем обработайте поверхности из нержавеющей стали специально предназначенным для ухода за этим материалом средством.

Остатки продуктов с горелок убирайте мягкой щеткой.

В исключительных случаях, при забивке форсунки можно чистить ее предназначеннной для этого иглой.

Если забьется трубка Вентури (газосмесительная трубка), она чистится иглой или ершом.



УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковка изделия выполнена из материалов, пригодных к повторному использованию, ее можно повторно перерабатывать. Утилизируйте упаковку, предварительно отсортировав ее по подготовленным для этого емкостям.

Если вы хотите избавиться от устройства, не выбрасывайте его в мусор. Попросите об этом утилизирующее предприятие или коммунальную службу, для того чтобы утилизация была произведена по возможности в соответствии с экологическими требованиями и ресурсами щадящей переработки.

ГАРАНТИЯ

Мы даем 2-хлетнюю гарантию на работу устройства. Условием предоставления гарантии является надлежащее обращение с устройством и официальное подтверждение даты его приобретения. Наша компания оставляет за собой право на внесение технических изменений и изменение цветовой гаммы устройства.

Действие гарантии прекращается по истечении гарантийного срока или немедленно после самостоятельного внесения изменений в устройство. На узлах конструкции, опечатанных изготовителем или его представителем, не допускается выполнение каких-либо действий!

Если несмотря на результаты контроля качества, выполненного в нашей компании, будут обнаружены дефекты, то **НЕ ВОЗВРАЩАЙТЕ**, пожалуйста, устройство торговому агенту, а напрямую обратитесь в компанию Enders. Во время гарантийного срока дефектные устройства будут забираться. Таким образом, мы сможем обеспечить быстрое урегулирование вопросов рекламаций.

НОМЕР ТЕЛЕФОНА СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ:

044 229 30 63

Nr.	Изображение	Кол-во
22		1

1. Протяните шланг, как показано на рисунке справа, в отверстие.

2. Снимите защитный колпачок (открутив его) с резьбового соединения газового гриля. Установите накидную гайку на резьбовое соединение газового гриля у конца шланга. Плотно затяните ее гаечным ключом.

3. С помощью обычного спрея для поиска возможной утечки проверьте все соединения на герметичность или нанесите на них кисточкой мыльную воду [в пропорции 1 часть мыла / 3 части воды]. Откройте вентиль газового баллона. В тех местах, где соединения окажутся не герметичными, появятся пузырьки воздуха. Снова закройте вентиль газового баллона.

Проследите за тем, чтобы вентиляционные отверстия на корпусе газового гриля не были закрыты.

